



## Notice du boîtier de filtrage *tic'nCube*<sup>™</sup>

### Branchement

Le boîtier s'intègre simplement entre le switch et le modem.

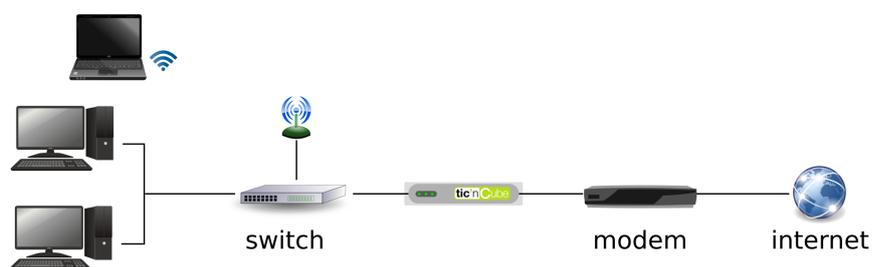

Face arrière du boîtier :

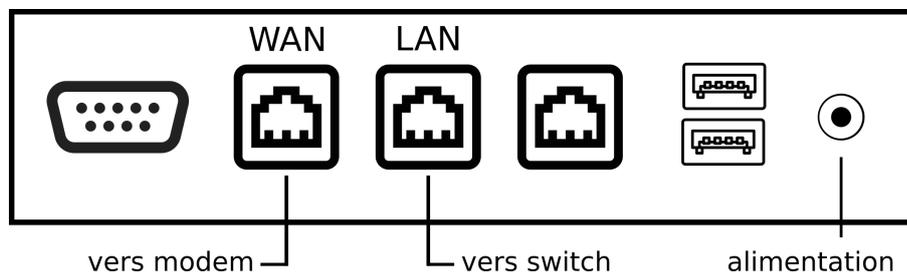

- Brancher la prise WAN sur votre modem
- Brancher la prise LAN sur votre switch
- Brancher l'alimentation

Après la phase de démarrage, un beep retentit : votre boîtier est prêt à être utilisé.